



Olá, sou uma impressora térmica de código de barras

Manual do usuário




ISD 16

Instalação da impressora


1 Abra o poder da impressora de carregamento de papel

Encontre os interruptores da tampa acima da impressora e pressione para baixo com os dedos para abrir a tampa

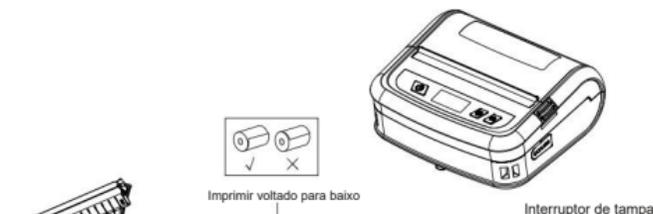

2 Coloque no papel

Coloque o papel de etiqueta voltado para baixo na bandeja de papel da impressora, puxe o papel de etiqueta para fora da bandeja por um curto trecho e feche a tampa.

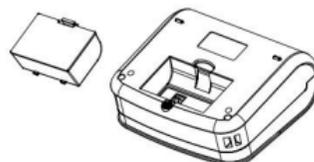

3 Ligue a impressão

Pressione e segure o botão liga/desliga por dois segundos para ligar a impressora.

Baixar APLICATIVO

a Digitalize o código QR abaixo em seu telefone para baixar e imprimir um aplicativo



b Mais instruções de uso do software podem ser visualizadas no APP

Instruções Especiais



Ao conectar o Bluetooth, você precisa ligar o Bluetooth do celular e concordar à permissão de posicionamento do software e o código PIN é 0000 por padrão

Lista de embalagem



Impressora de etiquetas * 1



Adaptador de energia * 1




Bateria * 1



Cabo tipo c * 1



CD*1



Manual do usuário*1

Função de inicialização:

Depois de ligar a impressora, podemos configurar ou testar a impressora através do menu Ligar. Pressione e segure o botão FEED enquanto pressiona o botão liga/desliga, solte o botão liga/desliga quando a tela estiver acesa e, em seguida, solte o botão FEED com as informações do display para ativar essas funções.

Menu de ativação	Exibir informações
Correção do sensor	Calibrar
Imprima a página de verificação do autoteste e entre no modo de depuração	Autoteste
Inicialização da impressora	Inicializar

1. Botões da impressora e tela de exibição:

(1) Botão liga/desliga (POWER)

A. Ligar: Pressione e segure o botão liga/desliga 5S no estado desligado e a impressora entra no estado de funcionamento.

B. Desligar: Pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos enquanto a impressora está ligada para desligar.

C. Forçar desligamento: Se a impressora apresentar um erro desconhecido, pressione e segure o botão liga / desliga 6S para forçar o desligamento.

D. Retorno ao menu: Pressione o botão liga / desliga enquanto o menu estiver aberto para retornar ao menu superior.

(2) Botão Menu (MENU)

A. Abra o menu: O display mostra o estado de espera, pressione o botão de menu para entrar no menu.

B. Confirmação de opção: Pressione este botão para determinar a opção enquanto o menu estiver aberto.

(4) Tela de exibição

O display mostra informações como status da impressora, nível da bateria, etc.



Limpendo a impressora

▶ A cabeça de impressão deve ser limpa a tempo quando a impressora tem uma das seguintes condições:

1. Impressão pouco clara
2. Alta alimentação de papel
3. Sujeira aderida à cabeça de impressão

▶ As etapas de limpeza são as seguintes:

1. Desligue a impressora, abra a tampa superior, se houver papel, retire-o;

2. Se a impressão acabou de ser concluída, aguarde a impressão cabeça para esfriar completamente;

3. Limpe a poeira e manchas da superfície da cabeça de impressão com um pano macio de algodão embebido em etanol anidro (que deve ser torcido);

4. Após a evaporação completa do etanol anidro, coloque o papel e feche a tampa superior para testar novamente a impressão.



Pontos de atenção:

(1) Durante a manutenção diária da impressora, é necessário garantir que a energia esteja desligada;

(2) Não toque na superfície da cabeça de impressão com as mãos e objetos de metal, e não use ferramentas como pinças para arranhar a superfície da cabeça de impressão, cola de impressão e sensor;

(3) Não utilize solventes orgânicos como gasolina e acetona;

(4) Aguarde até que o etanol anidro evapore completamente antes de ligar a energia para continuar a impressão;

(5) Este produto está equipado com uma bateria de lítio embutida, não o use em ambientes com temperatura acima de 45 ° C, não se aproxime de fontes de calor, como chamas abertas, e não o coloque ou use para obter luz solar, caso contrário, causará riscos de explosão ou incêndio;

(6) Não desmonte e substitua a bateria sem permissão, a bateria de substituição deve usar a mesma especificação da bateria, caso contrário haverá risco de explosão;

(7) A reciclagem ou descarte de baterias usadas deve obedecer às regulamentações locais e aos manuais do produto.

O fabricante reserva-se o direito de modificar o conteúdo do manual sem declaração prévia!



O conteúdo deste manual não pode ser alterado sem aprovação acordada, sua empresa reserva-se o direito de alterar o software e hardware do produto em termos de tecnologia e peças de reposição. Se necessário, os usuários podem utilizá-lo junto com o produto. Você pode entrar em contato com o revendedor para obter mais informações. Sem permissão, nenhum capítulo deste manual pode ser reproduzido ou divulgado de qualquer forma ou por qualquer meio.

Durante a instalação do driver busque o seguinte nome de impressora:

2044PA

ISI
TECH