






Olá, sou uma impressora térmica de código de barras

Manual do usuário

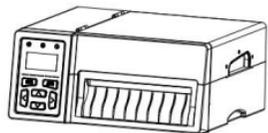

ISD 18

Visualização do produto

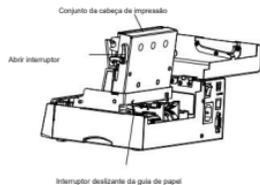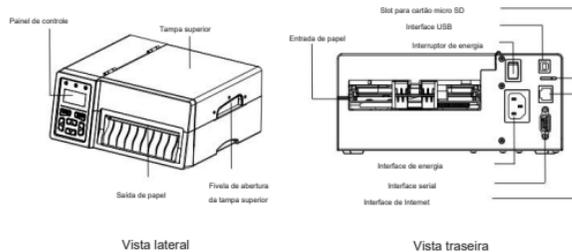

Desenho de interiores

Atenção:

A interface e a aparência da impressora podem depender do tipo de modelo adquirido.

Consulte a interface e aparência reais ou entre em contato com o fornecedor.

Lista de embalagem



Impressora * 1



Cabo de alimentação * 1




Manual do usuário * 1



Cabo USB * 1



CD*1



Opções*1

Configuração da máquina


- (1). Coloque a impressora em uma superfície estável e certifique-se de que a energia esteja desligada.
- (2). Conecte os conectores em ambas as extremidades do cabo USB à impressora e ao host do computador, respectivamente;
- (3). Conecte o cabo de alimentação no slot de alimentação na parte traseira da impressora e, em seguida, conecte a outra extremidade a uma tomada CA.



Atenção: Desligue a impressora antes de conectar o cabo de alimentação

Instale papel

- (1). Abra a tampa superior, solte o interruptor deslizante da guia de papel para fazer a guia deslizar, pressione e segure a guia de alimentação de papel com ambas as mãos e ajuste o espaçamento de acordo com o tamanho do papel;
- (2). Insira o papel da etiqueta no trilho de alimentação de papel, ajuste o trilho de acordo com o tamanho da etiqueta, trave o botão deslizante e feche a tampa superior;
- (3). Alimente o papel na guia de alimentação de papel suavemente;



Método de instalação de papel

- (1). Ligue a impressora e mantenha a tampa superior da impressora fechada
- (2). O papel é alimentado no trilho-guia para ser empurrado para frente até que a borracha da impressora gire.
- (3). A impressora inicia a sucção automática de papel e atinge a posição inicial da impressora pronta.

Instalação de rolo de papel externo



Atenção:

Certifique-se de que o papel da etiqueta seja entregue no lugar e o papel da etiqueta produzirá automaticamente uma pequena seção

Painel de controle

Descrição do indicador LED

LIDERADO	Descrição
poder conduzido	Quando ligada, a luz da máquina está acesa, caso contrário, a luz está apagada.
Status conduzido	O LED piscará quando a impressora estiver imprimindo ou pausando e permanecerá aceso quando estiver ociosa
Erro conduzido	O LED piscará quando a máquina falhar e apagará quando não houver falha

Solucionar problemas

O conteúdo da tabela abaixo são problemas comuns e soluções de operadores comuns; Se você corrigiu o problema da maneira sugerida, mas a impressora ainda não funciona corretamente, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do comerciante comprador para obter mais assistência.

Pergunta	Possibilidade	Solução
A luz de energia está apagada	O plugue da tomada CA não está inserido na tomada da impressora O botão liga/desliga da impressora não está ligado	Verifique o conector de alimentação e confirme se o plugue CA e a impressora estão conectados corretamente Ligue o botão liga / desliga
Problema de dobramento de papel	Pressão irregular da cabeça de impressão Instalação incorreta de papel de etiqueta. A concentração de impressão está incorreta O papel de etiqueta não é inserido corretamente	Verifique as notas e a montagem do cabeçote de impressão Instale o papel corretamente Defina o rólulo apropriado densidade de impressão Ajuste o clipe para caber na etiqueta larga

4

5

6

7

1 Botão de alimentação:

(1) No modo de espera da página principal, pressione o botão de alimentação uma vez para alimentar o papel de etiqueta automaticamente; Durante a impressão, pressionando o botão uma vez pode pausar a impressão; Pressione o botão de alimentação novamente e a operação continuará;

(2) Depois de entrar na interface de configuração de função, o botão é uma função de confirmação;


2 Botão de menu:

(1) No modo de espera na página principal, pressione o botão menu uma vez para entrar na interface de configuração de função;

(2) Depois de entrar na interface de configurações de função, o botão de menu é a função de retorno.

3 Botões de direção:

Opere para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita de acordo com a seta;

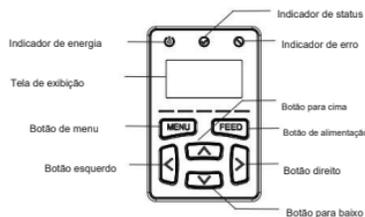

A qualidade de impressão é ruim	Instalação incorreta da etiqueta papel. Poeira ou adesivo se acumulam no cabeçote de impressão. A configuração de concentração de impressão não corresponde. A cabeça de impressão está danificada	Reinstale os consumíveis Limpe a cabeça de impressão Limpe os rolos de borracha Ajuste a densidade e velocidade de impressão Imprima valores auto-medidos, veja o julgamento e quebre causada por uma cabeça de impressão danificada. Se a cabeça de impressão estiver danificada, devolva à fábrica
Falta rólulo quando impressão	O tamanho de etiqueta está definido incorretamente O sensor de etiqueta está coberto por um objeto estranho	Ajuste as especificações e imprima Limpe o sensor de objetos estranhos
Os lados esquerdo e direito do conteúdo impresso estão faltando	O tamanho de etiqueta está definido incorretamente A largura máxima de impressão foi excedida	Defina o tamanho correto da etiqueta Use um rolo dentro do máximo largura

Manutenção diária

1. Quando a impressora apresenta a seguinte situação, precisa

- limpe a cabeça de impressão e os berços
- (1) A impressão não está clara
- (2) Papel de alimentação com grande ruído
- (3) Há sujeira presa na cabeça de impressão

2. A cabeça de impressão/berços devem ser limpos 3-5 minutos após a impressão está concluída. As etapas são as seguintes:

- (1) Desligue a impressora e abra a tampa;
- (2) Limpe a poeira na superfície do cabeçote de impressão/berços com uma bola de algodão com álcool;
- (3) Com 5 a 10 minutos, comece a imprimir depois que o álcool estiver completamente evaporado.

Recomendação: Limpe regularmente a cabeça de impressão, o rolo de borracha e os sensores de acordo com as etapas acima.

⚠ Prestar atenção:

- Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos!
- Utilize álcool medicinal para limpar a cabeça de impressão. Não use álcool industrial para evitar danificar a cabeça de impressão.
- Se a impressora receber mensagens de erro frequentes, tente limpá-la novamente.

