





Olá, sou uma impressora térmica de código de barras

Manual do usuário

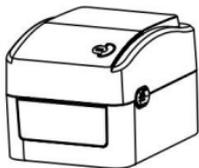

ISD 15

Visualização do produto

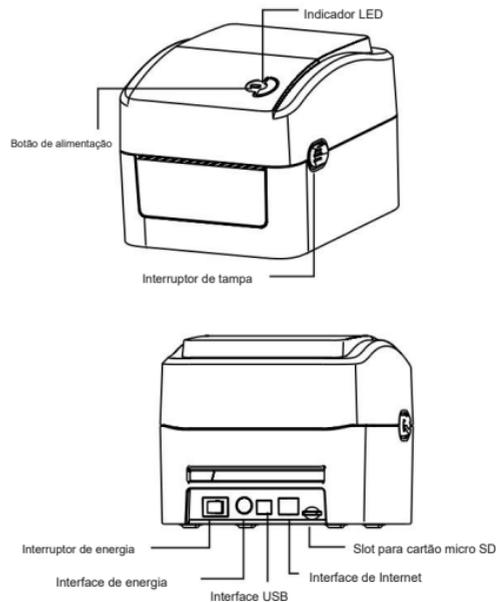


Atenção:

A interface e a aparência da impressora podem depender do tipo de modelo adquirido. Consulte a interface e aparência reais ou entre em contato com o fornecedor.


1

Lista de embalagem

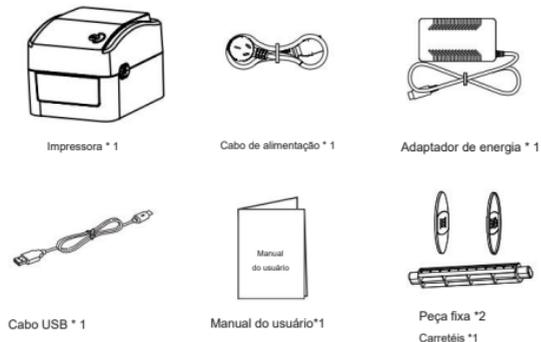

Configuração da máquina

1. Coloque a impressora em uma superfície estável e confirme se a energia está desligada.
2. Conecte ambas as extremidades do USB ao computador e à impressora separadamente.
3. Insira o cabo de alimentação no slot de alimentação na parte traseira da impressora e, em seguida, conecte a outra extremidade a uma interface CA.

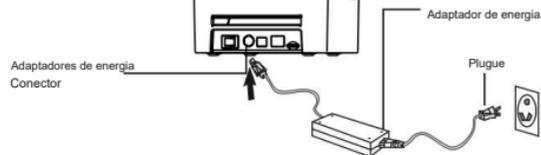

Atenção: Desligue a impressora antes de conectar o cabo de alimentação


2

Instale papel


1. Passe a bobina pelo rolo de papel.
(Se o núcleo do rolo de papel tiver 1 polegada, use o rolo de papel diretamente.
Se o núcleo do rolo de papel tiver 1,5 polegadas, instale uma capa de 1,5 polegadas no defletor da bandeja de papel.)



2. Empurre os interruptores da tampa para frente com ambas as mãos para abrir a tampa da impressora.

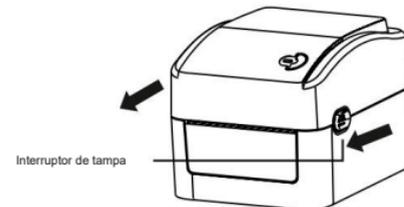


3. Coloque o rolo de papel verticalmente no suporte da etiqueta (face impressa para cima).
4. Passe a etiqueta pela guia de papel e puxe-a sobre o rolo de borracha.
5. Mova a guia de papel para a mesma largura da etiqueta e faça um leve contato.

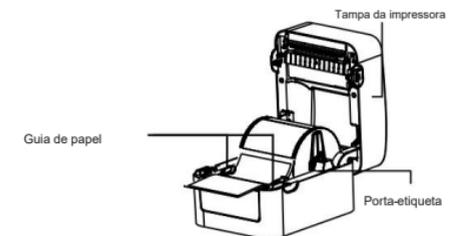

3

6. Segure a tampa da impressora e abra a lâmpada

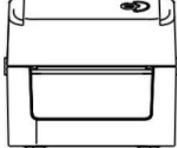

Função de instalação	Modo de ciclo de cores do indicador			
	Indicador	Roxo	Azul	Azul
Função		(Piscando 5 vezes)	(Piscando 5 vezes)	(Piscando 5 vezes)
1. Detecção de sensor de lacuna/etiqueta preta		(Botão de liberação)		
2. Detecção de sensor de lacuna/etiqueta preta, impressão de valores de autoteste e entrada no modo de depuração			(Botão de liberação)	
3. Inicialização da impressora (restaurar os padrões de fábrica)				(Botão de liberação)
4. Ignore o programa AUTO.BAS				(Botão de liberação)

Atenção:

- Depois que um papel de etiqueta diferente for substituído, recalibre o sensor.
- Para evitar baixa qualidade de impressão, certifique-se de que a tampa superior da impressora está bem coberta.

Painel de controle

Descrição do indicador LED

Status do indicador LED	Descrição
Azul (fixo)	Ligada, impressora em espera para executar a impressão
Azul (piscando)	A impressora está baixando dados ou está em estado de pausa.
Roxo	A impressora está limpando dados
Vermelho (fixo)	Abertura da tampa superior
Vermelho (piscando)	Erro de impressão, como falta de papel, atolamento de papel ou erro de memória... etc.

Solucionar problemas

O conteúdo da tabela abaixo apresenta problemas e soluções comuns do operador; Se você seguiu nosso método recomendado para solucionar o problema, mas a impressora ainda não funciona corretamente, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do comerciante comprador para obter mais assistência.

Pergunta	Possibilidade	Solução
A luz de energia está apagada	O plugue da tomada CA não está inserido na tomada da impressora O botão liga/desliga da impressora não está ligado	Verifique o conector de alimentação e confirme se o plugue CA e a impressora estão conectados corretamente Ligue o botão liga / desliga
Problema de dobramento	Pressão irregular da cabeça de impressão O estoque de etiquetas não está instalado corretamente A concentração de impressão está incorreta O papel de etiqueta não é inserido corretamente	Verifique as molas e a montagem do cabeçote de impressão Instale o papel corretamente Defina o rólulo apropriado densidade de impressão Ajuste o elpe para caber na largura da etiqueta

A qualidade de impressão é baixa	O estoque de etiquetas não está instalado corretamente Acúmulo de poeira ou adesivo na cabeça de impressão A configuração de concentração de impressão não corresponde A cabeça de impressão está danificada	Reinstale os consumíveis Limpe a cabeça de impressão Limpe os rolos de bonacha Ajuste a densidade e velocidade de impressão Imprima valores auto-medidos, veja o julgamento: se quebra causada por uma cabeça de impressão danificada. Se a cabeça de impressão estiver danificada, devolva à fábrica
Falta rólulo quando impressão	O tamanho da etiqueta está definido incorretamente O sensor de etiqueta está coberto por objetos estranhos	Reajuste as especificações e imprima Limpe o sensor de objetos estranhos
Os lados esquerdo e direito do conteúdo impresso estão faltando	O tamanho da etiqueta está definido incorretamente A largura máxima de impressão foi excedida	Defina o tamanho correto da etiqueta Use um rolo dentro do máximo largura

Manutenção diária

1. Quando a impressora apresenta a seguinte situação, precisa limpe a cabeça de impressão e os berços

- A impressão não está clara
- Papel de alimentação com grande ruído
- Há sujeira presa na cabeça de impressão

2. A cabeça de impressão/berços devem ser limpos 3-5 minutos após a impressão está concluída. As etapas são as seguintes:

- Desligue a impressora e abra a tampa;
- Limpe a poeira na superfície do cabeçote de impressão/berços com uma bola de algodão com álcool;
- Com 5 a 10 minutos, comece a imprimir depois que o álcool estiver completamente evaporado.

Recomendação: Limpe regularmente a cabeça de impressão, os rolos de borracha e os sensores de acordo com as etapas acima.

⚠ Prestar atenção:

- Não toque diretamente no cabeçote de impressão com as mãos;
- Utilize álcool medicinal para limpar a cabeça de impressão. Não use álcool industrial para evitar danos ao cabeçote de impressão.
- Se a impressora exibir mensagens de erro com frequência, tente limpar os sensores da impressora.

Ao instalar a sua impressora, selecione o modelo do driver:

modelo do driver: 2054K

